

## 取扱説明書

### 機能

- 時刻表示モード(時、分、秒、日、曜日)
- 月、日、AM/PM、ELライト機能
- 5つのアラームとブザーシグナル
- 時報:毎正時にピープ音1回
- クロノグラフモード
- カウントダウンタイマー
- デュアルタイムゾーン
- 12/24時間表示
- 耐水(時計に表示)
- ELディスプレイ

### ELライト機能

1. どのモードにおいても、Dボタンを押すと表示面が光ります。バックライトは3秒間継続して光ります。
- ご注意: 照明の使い過ぎは電池を消耗させます。

### モード選択方法

1. 時刻表示モードでは、時、分、秒、日、曜日表示します。
2. 時刻表示モードからBボタンを1回押すとストップウォッチモードになります。Bボタンを5回押すと時刻表示モードに戻ります。
3. 時刻表示モードからBボタンを2回押すとデータモードになります。Bボタンを4回押すと時刻表示モードに戻ります。
4. 時刻表示モードからBボタンを3回押すとカウントダウンモードになります。Bボタンを3回押すと時刻表示モードに戻ります。
5. 時刻表示モードからBボタンを4回押すとアラームモードが表示されます。Bボタンを2回押すと時刻表示モードに戻ります。
6. Bボタンを5回押すとデュアルタイムモードが表示されます。Bボタンを1回押すと時刻表示モードに戻ります。
7. 時刻表示モードからCボタンを押し続けるとカレンダーモードが表示されます。Cボタンをはなすと時刻表示モードに戻ります。

### 時間/日付の設定方法


1. 時刻表示モードにおいてAボタンを押し続けると、“秒”が点滅します。Cボタンをおすと0になります。  
(注)30秒以上で0になると、分も1分自動的に進みます。
2. Bボタンを押すと“時”が点滅します。Cボタンを押すと“時”が進みます。  
(注)Cボタンを押し続けると数字の進むスピードが速くなります。  
12時間表示を選択している場合、“P”は午後、表示が無い場合は午前を示します。
3. Bボタンを押すと“分”が点滅します。Cボタンで“分”を進めます。Dボタンで“分”を戻せます。
4. Bボタンを押すと“年”が点滅します。Cボタンで“年”を進めます。Dボタンで“年”を戻せます。
5. Bボタンを押すと“月”が点滅します。Cボタンで“月”を進めます。
6. Bボタンを押すと“日”が点滅します。Cボタンで“日”を進めます。
7. Bボタンを押すと12/24時間表示が点滅します。
8. CまたはDボタンで12時間表示か24時間表示を選択します。
9. Aボタンを押すと設定を終了し、時刻表示モードに戻ります。

### ストップウォッチ

1. 時刻表示モードからBボタンを1回押してストップウォッチモードにします。
2. Cボタンを押してスタートします。
3. もう一度Cボタンを押して停止します。
4. Aボタンを押してリセットします。
5. Bボタンを押して時刻表示モードに戻ります。

### スプリットタイム

1. ストップウォッチモードにおいてCボタンを押してスタートします。
2. Cボタンを押してスプリットタイムを表示します。2秒後自動的にランニングモードに変わります。
3. Aボタンを押してストップウォッチを停止します。
4. Bボタンを5回押して時刻表示モードに戻ります。

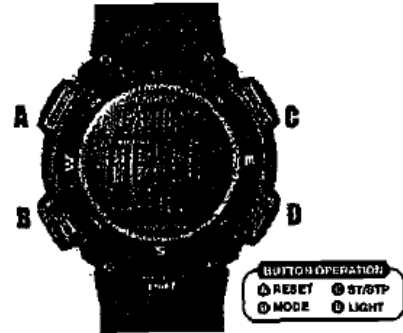

### アラームの設定方法

1. 時刻表示モードでBボタンを4回押すとアラームモードになります。
2. Aボタンを押してアラーム1~5を選択します。
3. Aボタンを押し続けると“時”が点滅します。Cボタンを押して“時”を進めてください。Dボタンを押すと“時”を戻せます。
4. Bボタンを押すとアラームの“分”が点滅します。Cボタンを押して“分”を進めてください。Dボタンを押すと“分”を戻せます。
5. Aボタンを押してアラーム時刻を設定してください。
6. アラーム1~5のいずれにおいて、Cボタンを押して開始/停止を選んでください(アラーム1~5の選択方法も同じです)。
7. Bボタンを2回押すと時刻表示モードに戻ります。

### アラームの開始と時報の設定

1. アラームモードでCボタンを押してアラーム、時報を開始/停止します。
2. 時報を開始するとシンボルが表示されます。時報が開始されていると、毎正時に時報(ピープ音1回)が鳴ります。
3. Bボタンを2回押すと時刻表示モードに戻ります。

### デュアルタイムゾーンの設定

1. 時刻表示モードからBボタンを5回押してセカンドタイムゾーンモードにします。
2. Aボタンを押し続けると“時”が点滅します。Cボタンを押して“時”を進めてください。Dボタンで“時”を戻せます。
3. Bボタンを押すと“分”が点滅します。CかDボタンを押して“分”を設定してください。
4. Aボタンを押して設定を終了します。
5. Bボタンを押して時刻表示モードに戻ります。

### カウントダウンモード

1. 時刻表示モードからBボタンを3回押してカウントダウンモードにします。
2. Aボタンを押し続けると“時”が点滅します。
3. Cボタンを押して“時”を進めます。Dボタンで戻せます。
4. Bボタンを押すと次の選択が表示されます。
5. Cボタンを押して“分”を進めます。
6. ステップ4と5を繰り返してください(時、分、秒)
7. Aボタンを押して設定したカウントダウンから戻ります。
8. Cボタンを押してカウントダウンをスタートします。
9. Aボタンを押してカウントダウンタイマーを一時停止します。
10. Bボタンを3回押して時刻表示モードに戻ります。

### データモード

1. (スプリットタイムモードを使用されている場合のみ可能)
2. Bボタンを2回押してデータモードを表示します。
3. データモードでは最初のタイムを表示します。
4. Cボタンを押して他のタイムに送ります。
5. Dボタンで他のタイムに巻き戻します。
6. Bボタンを4回押して時刻表示モードに戻ります。

## 取扱説明書

### 電池交換

時計の進みが遅くなった場合、あるいは表示が暗い・なくなった場合、バックライトが光らない場合には電池を交換してください。古い電池を取り外す前に、必ずプラスマイナスの向きを確認して、新しい電池が正しくセットされるようにしてください。交換電池は同じあるいは同等のものにしてください。この腕時計は精密電子機器であり、資格を有する時計技術者によってのみ行われる必要がありますが、電池交換のために工場まで送付する必要はありません。お近くの貴金属店での交換をお勧めします。

### 耐水性能

この時計は耐水です。水中でのボタン操作は避けてください。水もしくは結露が時計に認められた場合には、直ちに検査する必要があります。水分はケース内の電子部品を腐食させます。

### お問い合わせ

ご不明な点・ご意見等ございましたら下記にご連絡下さい。

株式会社日本創作

〒135-0011

東京都江東区扇橋2-21-10

清洲橋通りビル3F

Tel: 03-6666-0305

Fax: 03-6730-6145

Email: [contact@japan-production.com](mailto:contact@japan-production.com)

URL: <http://japan-production.com>



株式会社日本創作  
Japan Production