

取扱説明書

機能

- 時刻表示モード（時、分、秒、日、曜日）
- カレンダーモード（月、日、曜日）
- 24時間アラーム
- 時報（毎正時にピープ音1回）
- クロノグラフモード：時、分、秒
- カウントダウンタイマー
- デュアルタイムゾーン
- 12/24時間表示
- 耐水（時計に表示）
- ELディスプレイ

モード選択方法

- 1.時刻表示モードでは、時、分、秒、日、曜日表示します。
- 2.時刻表示モードにおいて、Cボタンを押した状態になるとカレンダー表示モードになります。月、日、曜日が表示されます。Cボタンをはなすと時刻表示モードに戻ります。
- 3.時刻表示モードからAボタンを1回押すとクロノグラフモードになります。Aボタンを4回押すと時刻表示モードに戻ります。
- 4.時刻表示モードからAボタンを2回押すとアラームモードになります。Aボタンを3回押すと時刻表示モードに戻ります。
- 5.時刻表示モードからAボタンを3回押すとカウントダウンタイマーモードになります。Aボタンを2回押すと時刻表示モードに戻ります。
- 6.時刻表示モードからAボタンを4回押すとデュアルタイムゾーンモードになります。Aボタンを1回押すと時刻表示モードに戻ります。

時間/日付の設定方法


- 1.時刻表示モードにおいてBボタンを押し続けると、“秒”が点滅します。Cボタンをおすと0になります。
注意）30秒以上の時に0秒にすると自動的に“分”も1分進みます。
- 2.Aボタンを押すと“時”が点滅します。Cボタンを押すと“時”が進みます。
注意）Cボタンを押し続けると時間の進むスピードが速くなります。
12時間表示を選択している場合、“PM”は午後、表示が無い場合は午前を示します。
- 3.Aボタンを押すと“分”が点滅します。Cボタンで“分”を進めます。
- 4.Aボタンを押すと“月”が点滅します。Cボタンで“月”を進めます。
- 5.Aボタンを押すと“日”が点滅します。Cボタンで“日”を進めます。
- 6.Aボタンを押すと“曜日”が点滅します。Cボタンで“曜日”を進めます。
- 7.Aボタンを押すと12/24時間表示が点滅します。Cボタンで12時間表示か24時間表示を選択します。
注意）“12”と表示されている場合は12時間表示、“24”と表示されている場合は24時間表示となっています。
8. Bボタンを押すと時刻表示モードに戻ります。

24時間アラームの設定方法

- 1.時刻表示モードでAボタンを2回押すとアラームモードになります。
- 2.Bボタンを押すとアラームの“時”が点滅します。Cボタンを押して“時”を進めてください。
- 3.Aボタンを押すとアラームの“分”が点滅します。Cボタンを押して“分”を設定してください。
注意）Cボタンを押し続けると数字の進むスピードが早くなります。
- 4.Aボタンを押すとアラームNo.が表示されます。Cボタンを押してアラーム1かアラーム2を選択します。
- 5.Bボタンを押して設定を終了します。
- 6.Aボタンを押すと時刻表示モードに戻ります。

デュアルタイムゾーンの設定

- 1.時刻表示モードからAボタンを4回押してセカンドタイムゾーンモードにします。
- 2.Bボタンを押すと“時”が点滅します。Cボタンを押して“時”を進めてください。
- 3.Aボタンを押すと“分”が点滅します。Cボタンを押して“分”を設定してください。
- 4.Bボタンを押して設定を終了します。

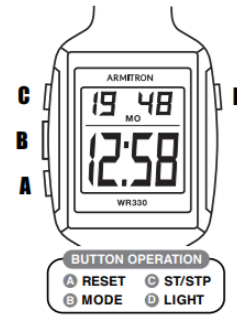

- 5.Aボタンを押して時刻表示モードに戻ります。
(注) セカンドタイムゾーンは海外の時刻表示用へのご使用がお勧めです。

アラームの開始と時報の設定

- 1.アラームモードでCボタンを押し、アラームを開始します。アラームが設定されていると「ALARM」が表示され、設定したアラーム時刻から約20秒間あるいはいずれかのボタンが押されるまでアラームが鳴ります。
- 2.Cボタンをもう一度押すとアラーム、時報が開始されます。「CHIME」と表示され、毎正時に時報が鳴ります。
- 3.Cボタンを押すとアラームが解除されます。
- 4.Cボタンをもう一度押して時報を停止します。
- 5.Aボタンを押すと時刻表示モードに戻ります。

ストップウォッチ

- 1.時刻表示モードでAボタンを一度押すとストップウォッチモードになります。
- 2.Cボタンを押すと計測を始めます。
- 3.Cボタンをもう一度押すと計測を止めます。
- 4.Bボタンを押すとゼロリセットします。
- 5.Aボタンを押すと時刻表示モードに戻ります。

スプリットタイム

- 1.ストップウォッチモードにおいてCボタンを押してスタートします。
- 2.Bボタンを押してスプリットタイムの計測と表示をします。
- 3.Cボタンを押して計測を停止し、最後のスプリットタイムを表示します。
- 4.Bボタンを押してゼロリセットします。
- 5.Aボタンを押して時刻表示モードに戻ります。

カウントダウンタイマー

- 1.時刻表示モードからAボタンを3回押してタイマーモードにします。
- 2.Bボタンを押すと“時”が点滅します。Cボタンを押して“時”を設定します。
- 3.Aボタンを押すと“分”が点滅します。Cボタンを押して“分”を設定します。
- 4.Aボタンを押すと“秒”が点滅します。Cボタンを押して“秒”を設定します。
- 5.カウントダウンタイマーの設定が終わったらBボタンを押して設定を終了し、タイマーモードに戻ります。
- 6.Cボタンを押すとカウントダウンが始まります。
- 7.もし必要であればCボタンを押すとカウントダウンをとめることができます。さらにCボタンを押すとカウントダウンが再開します。
(注) カウントダウンタイマーはいかなるモードにあっても、Cボタンが押されるまで継続します。カウントアップすると、10秒間あるいはいずれかのボタンが押されるまでアラームが鳴ります。
- 8.Cボタンを押してタイマーを停止します。
- 9.Aボタンを押して時刻表示モードに戻ります

ELライト機能

- Dボタンを押すと表示面が光ります。バックライトは3秒間継続して光ります。

(注) 照明の使いすぎは電池を消耗させます。

取扱説明書

電池交換

時計の進みが遅くなった場合、あるいは表示が暗い・なくなった場合、バックライトが光らない場合には電池を交換してください。古い電池を取り外す前に、必ずプラスマイナスの向きを確認して、新しい電池が正しくセットされるようにしてください。交換電池は同じあるいは同等のものにしてください。この腕時計は精密電子機器であり、資格を有する時計技術者によってのみ行われる必要がありますが、電池交換のために工場まで送付する必要はありません。お近くの貴金属店での交換をお勧めします。

耐水性能

この時計は耐水です。水中でのボタン操作は避けてください。水もしくは結露が時計に認められた場合には、直ちに検査する必要があります。水分はケース内の電子部品を腐食させます。

お問い合わせ

ご不明な点・ご意見等ございましたら下記にご連絡下さい。

株式会社日本創作

〒135-0011

東京都江東区扇橋 2-21-10

清洲橋通りビル 3F

Tel: 03-6666-0305

Fax: 03-6730-6145

Email: contact@japan-production.com

URL: <http://japan-production.com>



株式会社日本創作
Japan Production